

BaByliss[®] for men



E836XE



Fig.1

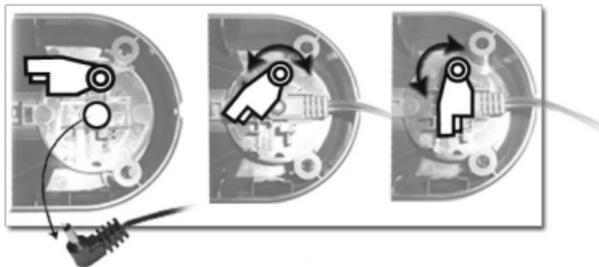


Fig.2

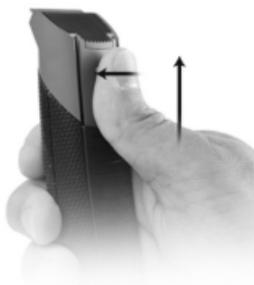


Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

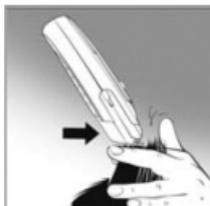


Fig.7


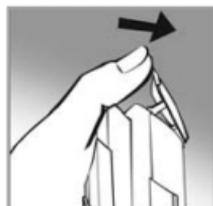


Fig.8

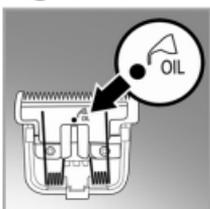

FRANÇAIS

TONDEUSE MULTI-USAGES CHEVEUX, VISAGE ET CORPS

1. Lames 32mm

Couteau mobile :

- Affûtage tri-dimensionnel exclusif par électrochimie: pour un tranchant exceptionnel

- **CMS** (Chrome-Molybdène-Stainless Steel) : couteau ultrarésistant et 100% inoxydable

Couteau fixe : Acier inoxydable

2. **2 guides de coupe (2-14mm et 3-15mm)** pour cheveux et barbe

3. **1 guide de précision 6 positions (de 0,5 à 3mm)** pour les coupes très courtes

4. **Tête de rasage spéciale corps + 1 guide de coupe (3mm)** pour un rasage rapide et uniforme de toutes les parties du corps

5. **Tête de rasage 18mm** spéciale visage

6. **Lame de précision 7mm**, pour dessiner avec précision contours et motifs originaux

7. **Accessoire nez/oreilles**, pour éliminer les poils indésirables du nez et des oreilles

8. **Interrupteur I/O**

9. **Témoin lumineux de mise sous tension**

10. **Brosse de nettoyage**

11. **Socle de chargement et de rangement**

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.

CHARGER LA TONDEUSE

1. Retirer la tondeuse et tous les accessoires du socle et retourner le socle. Faire pivoter le clapet de sécurité, insérer la fiche dans le trou prévu à cet effet en l'enfonçant fermement et refermer le clapet. Placer le cordon dans la rainure prévue. Replacer le socle à l'endroit et brancher l'adaptateur (**Fig. 1**)
2. Placer la tondeuse (en position OFF) dans le socle de charge et vérifier que le voyant lumineux de charge est bien allumé.
3. Une charge complète (16h) permet d'utiliser la tondeuse pendant 30 minutes.
4. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures.
5. La durée des charges suivantes est également de 16 heures.

UTILISATION SUR SECTEUR

Pour utiliser la tondeuse sur secteur, insérer la fiche directement dans l'appareil.

Brancher la tondeuse éteinte sur le secteur et mettre en position ON (Si la batterie est très faible, attendre environ 1 minute).

IMPORTANT ! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec la tondeuse Réf. E836XE Tension = 3V – Courant 1000mA.

WATERPROOF

Pour un plus grand confort d'utilisation, votre tondeuse E836XE est waterproof. Elle s'utilise même sous la douche et son entretien facile vous garantit une hygiène maximale.

PLACEMENT ET RETRAIT DES ACCESSOIRES

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de changer les têtes tondeuse et d'accessoires.

Pour placer une tête, ajuster le

bas de l'accessoire sur l'appareil et emboîter toute la tête jusqu'au clic. Pour retirer une tête, tenir la poignée de l'appareil dans une main et enlever la tête avec l'autre main en la poussant vers le haut (Fig.2).

Pour retirer le guide de coupe spécial corps, pousser un côté du guide vers le haut (Fig 3.).

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Très pratique, le guide de coupe vous garantit une hauteur de coupe égale.

IMPORTANT: Toujours placer le guide de coupe AVANT d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer de guide.

La hauteur de coupe de votre tondeuse E836XE s'ajuste manuellement.

Pour augmenter la hauteur de coupe, poussez le guide de coupe vers le haut. Pour la réduire, poussez le guide vers le bas. La hauteur choisie s'affiche au dos de l'appareil.

TECHNIQUES DE COUPE ET CONSEILS D'EXPERT CHEVEUX

- Utilisez la tondeuse sur cheveux propres et secs.
- Pour vous familiariser avec la tondeuse, commencez avec une hauteur de coupe assez longue et raccourcissez si vous le souhaitez. En procédant de cette manière, vous trouverez rapidement la longueur de coupe qui vous convient le mieux.
- Déplacez toujours votre tondeuse dans le sens inverse de la repousse des cheveux.
- Commencez par la nuque. Posez le guide sur le cuir chevelu et dirigez votre tondeuse vers le sommet du crâne. Déplacez votre tondeuse lentement en pointant légèrement les dents du guide vers

le haut. Maintenez constamment la tondeuse en contact avec le crâne. (Fig. 4)

- Pour le dessus de la tête, procédez de l'avant vers l'arrière, c'est-à-dire du front vers le sommet du crâne.
- Pour les finitions, c'est-à-dire les contours de la nuque et les pattes, utilisez la tondeuse sans guide de coupe.

Retournez votre tondeuse et déplacez la dans un mouvement du haut vers le bas. (Fig. 5)

- Si vous souhaitez une hauteur supérieure à 30mm, ou si vous êtes expérimenté, vous pouvez réaliser une coupe "au peigne" ou "aux doigts":
 - Travaillez sans guide de coupe.
 - Prenez une petite mèche de cheveux à la fois avec un peigne ou pincez la entre les doigts.
 - Déplacez le peigne ou les doigts le long de la mèche jusqu'à la longueur souhaitée.
 - Coupez les cheveux en suivant le peigne ou les doigts.
 - Enlevez les cheveux coupés à l'aide du peigne et vérifiez régulièrement la régularité de la coupe. (Fig. 6)

VISAGE

Pour porter barbe ou moustache exactement comme vous le souhaitez...

Déterminez quel type de barbe ou de moustache convient le mieux à votre visage selon la forme et la dimension du visage, la pousse naturelle et l'épaisseur de la barbe et/ou de la moustache. Après avoir défini la forme de la barbe et/ou de la moustache, il est facile de maintenir son apparence en utilisant la tondeuse dès que l'on ressent le besoin de la tailler. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé de couper la barbe bien sèche. Ceci participe à une coupe précise et confortable.

Pour déterminer le contour de la barbe

Après avoir peigné la barbe dans la direction de sa pousse naturelle, déterminez le contour de la forme recherchée en commençant sous la mâchoire. Remontez de chaque côté vers les oreilles. Continuez ensuite sur les joues en direction des cheveux. Veillez à toujours tailler ou styliser la barbe à rebrousse-poil.

Pour une peau irrésistiblement douce...

La tête de rasage s'adapte parfaitement aux contours du visage pour un rasage au plus près de toutes les zones, même des plus difficiles. Résultat: une coupe nette et précise en moins de passages pour un look impeccable.

Pour obtenir un fini parfait et dessiner des motifs

Utilisez la lame de précision. Ultrafine (7mm), cette lame exclusive spéciale coupes courtes est idéale pour obtenir des finitions parfaites et créer des dessins originaux dans vos cheveux et votre barbe.

Pour éliminer les poils superflus du nez et des oreilles

Introduire délicatement la tête de coupe dans la narine ou le pavillon de l'oreille et couper les poils.

ATTENTION ! Utiliser uniquement à l'entrée des narines ou des oreilles pour éviter tout risque de blessure.

CORPS

Grâce à cette tête de rasage spéciale corps, vous avez la possibilité de tondre ou raser toutes les parties de votre corps de façon rapide et uniforme (torse, abdominaux, jambes,...)

Cette tête de rasage est munie de 2 lames. Ces lames coupent les poils les plus longs et permettent à la

tête de rasage proprement dite de raser au plus près.

Utilisée avec le guide de coupe, elle permet de contrôler la longueur des poils (sous les aisselles par ex.) à 3 mm si vous ne souhaitez pas raser complètement.

ENTRETIEN DES LAMES

Retirer le guide de coupe après chaque utilisation.

Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.

Lames démontables

Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse BaByliss sont démontables. Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte. Tenir la tondeuse en dirigeant les lames vers le haut et les détacher en appuyant à la pointe des lames. (Fig. 7)

Brossez les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les cheveux.

Lames auto-lubrifiantes

Les lames de votre tondeuse sont équipées d'un tampon réservoir qui distille la quantité d'huile nécessaire au bon fonctionnement de votre tondeuse, utilisation après utilisation. Il est cependant recommandé de le recharger périodiquement, dès que l'on constate une baisse de rendement de l'appareil.

Démontez les lames comme indiqué ci-dessus.

Déposez avec soin quelques gouttes de l'huile BaByliss sur le tampon (Fig. 8).

Remplacez ensuite les lames sur la tondeuse.

L'huile BaByliss a été formulée spécialement pour la tondeuse, elle ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames.

Il est possible de se procurer des lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées.